

Все ремонтные работы, связанные с машиной, должны выполнять сотрудники авторизованного сервисного центра. При необходимости ремонта, или если в результате применения указанных далее рекомендаций вам не удалось устранить поломку, выполните следующие действия:

- отключите машину от электрической сети;
- закройте кран подачи воды.

ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Машина не работает	Вилка не включена в розетку	Включите вилку в розетку
	Предохранитель неисправен	Замените предохранители
	Отключена подача электроэнергии	Проверьте наличие напряжения в сети
	Не нажата кнопка «Пуск/пауза»	Нажмите на кнопку «Пуск/пауза»
	Ручка выбора программ стоит в положении «Стоп»	Установите ручку выбора программ на желаемую программу
	Крышка люка закрыта неплотно	Плотно закройте дверцу
В машину не поступает вода	Кран подачи воды закрыт	Откройте кран подачи воды
	Шланг для подачи воды перекручен	Проверьте шланг для подачи воды
	Фильтр на шланге для подачи воды забит	Очистите фильтр на шланге (*)
	Фильтр заливного клапана забит	Очистите фильтр на впускном клапане (*)
	Дверца не закрыта должным образом	Плотно закройте дверцу

(*) Для выполнения очистки и технического обслуживания смотрите соответствующий раздел.

ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Машина не сливает воду	Сливной шланг забит или перекручен	Проверьте сливной шланг
	Фильтр насоса забит	Очистите фильтр насоса (*)
Повышенная вибрация машины	Не отрегулирована высота опорных ножек машины	Отрегулируйте высоту ножек (**)
	Не сняты транспортировочные болты	Снимите транспортировочные болты (**)
	В машине мало белья	Это не влияет на работу машины
	Машина перегружена бельем, или белье распределено неравномерно	Не превышайте рекомендуемого объема белья и распределяйте белье равномерно
	Машина стоит на неровном покрытии	Не ставьте машину на неровное покрытие

(*) Для выполнения очистки и технического обслуживания смотрите соответствующий раздел.

(**) Для выполнения установки и подключения машины смотрите соответствующий раздел.

ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Повышенное пенообразование в контейнере для моющих средств	Количество моющего средства превышает необходимое	Нажмите на кнопку «Пуск/пауза». Для остановки пенообразования смешайте 1 столовую ложку смягчителя с 0,5 литра воды и вылейте смесь в контейнер для моющих средств. Через 5–10 минут нажмите на кнопку «Пуск/пауза». Для последующей стирки применяйте рекомендуемую дозу стирального порошка
	Применяемое моющее средство не предназначено для стирки в машинах-автоматах	Применяйте для стирки только моющие средства, предназначенные для стиральных машин-автоматов
Неудовлетворительные результаты стирки	Уровень загрязненности белья не соответствует выбранной программе	Выбирайте программу в соответствии с уровнем загрязненности белья (см. таблицу программ)
	Недостаточное количество моющего средства	Используйте достаточное количество моющего средства в соответствии с уровнем загрязненности белья
	Количество загруженного в машину белья превышает рекомендуемый максимальный объем	Не загружайте в машину белье в количестве, превышающем рекомендуемый максимальный объем

ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неудовлетворительные результаты стирки	Вода слишком жесткая (Загрязнена, содержит известь и т. д.)	Используйте достаточное количество моющего средства в соответствии рекомендациями производителя
	Белье загружено неравномерно	Равномерно распределите белье
Вода сливается сразу же после заливки в машину	Конец сливного шланга находится слишком низко по отношению к машине	Отрегулируйте положение сливного шланга (**)
Во время стирки в баке не видно воды	Неисправности нет. Вода находится в невидимой для вас нижней части бака	—————
На белье остаются следы моющего средства	Иногда на поверхности белья могут оставаться частицы моющего средства в виде белых пятен, нерастворимые в воде	Установите программу «Полоскание» и прополощите белье еще раз или удалите остатки моющего средства при помощи щетки
На белье имеются серые пятна	Причиной появления таких пятен могут быть масло, кремы, мази	При следующих стирках используйте максимальную дозировку моющего средства, предусмотренную инструкцией по его применению

(**) Для выполнения установки и подключения машины смотрите соответствующий раздел.


ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
<p>Отжим не производится или производится, но с опозданием</p>	<p>Неисправности нет. Активирована система контроля балансировки</p>	<p>Система контроля балансировки предпринимает меры, чтобы равномерно распределить белье в баке. После распределения белья машина переходит в режим отжима. При последующих стирках равномерно распределяйте белье при загрузке в бак</p>

Ваша машина имеет собственную систему распознавания сбоя в работе, постоянно контролируя себя в процессе стирки.


КОД НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
E01	Дверца люка открыта	Плотно закройте дверцу. Если неисправность не устраняется, выключите машину, отсоедините ее от сети и обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр
E02	Низкий напор воды или низкий уровень воды в машине	Откройте кран. Проверьте, возможно отсутствие воды в системе водоснабжения. Если неисправность не устраняется, машина через некоторое время автоматически отключится. Отсоедините машину от сети, закройте кран подачи воды и обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр
E03	Неисправный насос, забитый фильтр насоса или неправильное электрическое подключение насоса	Прочистите фильтр насоса. Если неисправность не устраняется, обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр (*)
E04	В машине слишком большое количество воды	Ваша машина сама сливает воду. Выключите машину и отключите ее от сети. Закройте кран подачи воды и обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр

(*) Для выполнения очистки и технического обслуживания смотрите соответствующий раздел.

Алкогольные напитки: вначале промойте место с пятном холодной водой, после чего протрите смесью глицерина с водой и прополощите водой с уксусом.

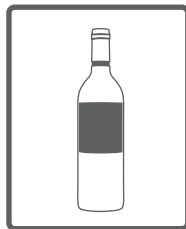

Крем для чистки обуви: постирайте изделие в воде со стиральным порошком, слегка потерев в месте нахождения пятна так, чтобы не испортить ткань, после чего прополощите. Если пятно не исчезло, приготовьте состав в пропорции 2 части воды и 1 части чистого спирта (96 градусов) и потрите этим составом ткань в месте нахождения пятна, после чего постирайте в теплой воде.

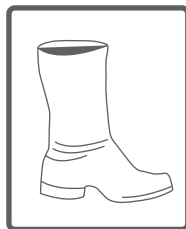

Чай и кофе: натяните изделие с пятном над какой-либо емкостью, и полейте сверху на пятно горячей водой с максимально возможной для этого вида ткани температурой.


Если вид ткани позволяет, можете постирать изделие в воде с добавлением отбеливателя.




Шоколад и какао: замочите изделие в холодной воде, застирайте пятно с мылом или порошком, постирайте изделие в горячей воде с максимально возможной для этого вида ткани температурой. Если пятно не исчезло, протрите пятно 3 % раствором перекиси водорода.



Томатная паста: после аккуратной очистки пасты с поверхности изделия замочите изделие на 30 минут в холодной воде и постирайте со стиральным порошком.

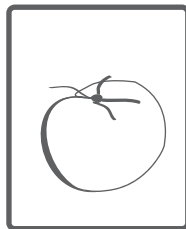


Мясной бульон или яйцо: после аккуратной очистки остатков в месте нахождения пятна намочите губку или мягкую ткань в холодной воде и потрите сверху пятна. Застирайте пятно с порошком и постирайте изделие в воде с растворенным отбеливателем.

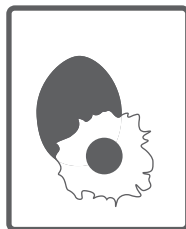


Жировые и масляные пятна: вначале очистите место с пятном от остатков жира/масла. Застирайте пятно с порошком и постирайте изделие в теплой мыльной воде.



Горчица: вначале налейте на пятно глицерин. Застирайте пятно с порошком и после этого постирайте все изделие. Если пятно не исчезло, протрите спиртом. (Для изделий из синтетики и цветного белья приготовьте состав в пропорции 1 часть спирта на 2 части воды.)

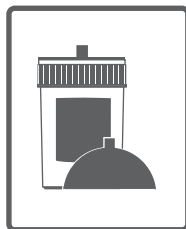


Фрукты: растяните изделие с пятном над какой-либо емкостью и промойте холодной водой. Не лейте на пятно горячую воду. Протрите смесью глицерина с холодной водой. Оставьте на 1–2 часа, затем протрите несколькими каплями белого уксуса и прополощите.

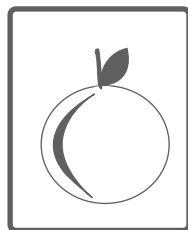

Трава: натрите пятно стиральным порошком. Если вид ткани позволяет, можете постирать изделие в воде с добавлением отбеливателя. Для шерстяных изделий используйте спирт. (Для цветных изделий приготовьте состав в пропорции 1 часть спирта на 2 части воды.)




Жирные пятна: полейте пятно растворителем, и, не дожидаясь высыхания, застирайте. После этого постирайте изделие в воде со стиральным порошком.

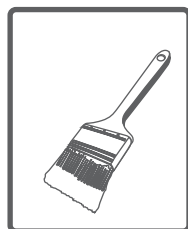

Подпалины: если вид ткани позволяет, постирайте изделие в воде с добавлением отбеливателя. Для выведения пятен с шерстяных изделий намочите в растворе перекиси водорода, после чего положите на место пятна сухую ткань и прогладьте. Прополощите и постирайте изделие.




Пятна крови: замочите пятно в холодной воде на 30 минут. Если пятно не исчезнет, замочите на 30 минут в смеси воды и нашатырного спирта (3 столовые ложки спирта на 4 литра воды).

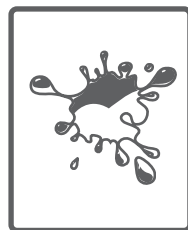


Крем, мороженое и молоко: опустите изделие в холодную воду и застирайте пятно со стиральным порошком. Если пятно не исчезнет, добавьте в воду соответствующее количество отбеливателя. (Не используйте отбеливатель для цветного белья.)



Плесень: пятна плесени необходимо удалять как можно быстрее. Застирайте пятно стиральным порошком. Если пятно осталось, выведите его при помощи 3 % раствора перекиси водорода.

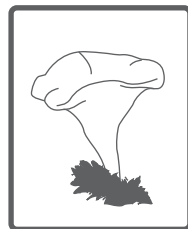

Чернила: промывайте пятно под холодной водой до тех пор, пока поток воды не станет чистым. После этого нанесите на пятно лимонную кислоту и стиральный порошок и через 5 минут постирайте.

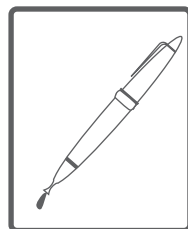




Потребление энергии и воды может меняться в зависимости от напора, жесткости и температуры воды, температуры окружающей среды, количества белья, дополнительных программ и колебаний напряжения. Чтобы уменьшить потребление энергии и воды и наиболее эффективно использовать машину, стирайте слабозагрязненное белье и используйте короткие программы ежедневно, периодически проводите чистку и техническое обслуживание, используйте машину в соответствии с рекомендациями производителя.

Этот символ на изделии или упаковке означает, что оно не считается бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть доставлено в специальные места утилизации электрического и электронного оборудования.

Таким образом вы поможете избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья, которые могут возникнуть из-за неправильной утилизации изделия.

Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы.

За дополнительной информацией относительно утилизации этого продукта обратитесь в местные органы власти, пункты утилизации домашних отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

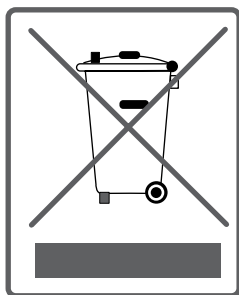



CE

52325731

